Bluetooth headset for phone calls
VMX 200

Notice d’emploi

SENNHEISER COMMUNICATIONS

Sommaire

Consignes de sécurité importantes **2**
L'oreillette Bluetooth VMX 200 ..... **4**
Contenu **5**
Vue d'ensemble du produit **6**
Mise en service de la VMX 200 ..... **9**
Charger la batterie intégrée de l'oreillette 9
Connecter la VMX 200 à un appareil **Bluetooth** 10
Utiliser la VMX 200 avec deux appareils **Bluetooth** 11
Utilisation de la VMX 200 ..... **12**
Ajuster individuellement la VMX 200 et la porter 12
Allumer/éteindre la VMX 200 14
Régler le volume d'écoute 15
Téléphoner avec la VMX 200 16
Nettoyage et entretien de la VMX 200 ..... **19**
En cas d'anomalies **20**
Rétablir les réglages d'usine (Reset) 20
Si vous sortez de la portée **Bluetooth** 21
Caractéristiques techniques **22**
Déclarations du fabricant **23**

Consignes de sécurité importantes

- Lisez soigneusement et intégralement la présente notice avant d'utiliser le produit.
- Conservez cette notice à un endroit en permanence accessible à tous les utilisateurs. Si vous mettez le produit à la disposition d'un tiers, joignez-y toujours la notice.

Eviter les atteintes à la santé

- Avant d'utiliser le produit, réglez un volume faible. Pour protéger votre ouïe, évitez d'écouter à des volumes sonores élevés pendant de longues périodes.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement qui exige une concentration particulière (par ex. sur la route ou lors d'activités manuelles).
- Conservez le produit et ses accessoires hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas avaler des petites pièces.

Le produit génère de plus forts champs magnétiques permanents qui peuvent provoquer des interférences avec les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs implantés (DAI).

- Maintenez toujours le boîtier de l'écouteur à plus de 10 cm des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs implantés.

Eviter l'endommagement du produit

- Conservez le produit au sec et ne l'exposez ni à des températures extrêmement basses ni à des températures extrêmement hautes (plage idéale : 10 °C à 40 °C).
- Manipulez le produit avec précaution et conservez-le dans un endroit propre, exempt de poussière.
- N'utilisez le produit que dans des avions où la transmission **Bluetooth**® sans fil est autorisée.

Utilisation conforme aux directives

La VMX 200 est un accessoire pour téléphones mobiles ou tout autre appareil **Bluetooth** possédant un profil « mains libres » (HFP) ou « oreillette » (HSP). La VMX 200 est prévue pour une communication sans fil via une connexion **Bluetooth** dans des environnements secs.

Est considérée comme une utilisation non conforme aux directives

- toute application différant de celle décrite dans la présente notice,
- le non-respect des conditions d'utilisation décrites ici.

Consignes de sécurité sur les batteries

En cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation abusive, les batteries peuvent couler. Dans des cas extrêmes, il y a un risque

AVERTISSEMENT

- de surchauffe,
- d'incendie,
- d'explosion,
- de fumée et d'émanation de gaz.

Sennheiser Communications décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation abusive.

	Ne rechargez les batteries qu'avec le chargeur Sennheiser Communications approprié.		Eteignez les produits alimentés par batteries lorsqu'ils ne sont plus utilisés.
	Ne rechargez les batteries qu'à une température ambiante entre 10 °C et 40 °C.		En cas de non utilisation prolongée, rechargez les batteries régulièrement.
	Ne rechargez pas les batteries d'un produit manifestement défectueux.		

L’oreillette Bluetooth VMX 200

La nouvelle oreillette **Bluetooth** VMX 200 est la solution sans fil idéal pour de longues conversations téléphoniques avec une excellente qualité sonore. La technologie VoiceMax Dual Microphone permet de filtrer les bruits parasites lors des conversations téléphoniques, assurant ainsi une clarté de communication exceptionnelle.

Bluetooth

La VMX 200 est conforme à la nouvelle norme **Bluetooth** 3.0 et fonctionne avec tous les appareils **Bluetooth** 1.1, 1.2, 2.0 et 2.1 possédant le profil « mains libres » (HFP) ou « oreillette » (HSP). La VMX 200 vous offre une liberté sans fil et un confort mains libres avec votre téléphone mobile.

Points forts supplémentaires de l’oreillette Bluetooth VMX 200

- Technologie VoiceMax Dual Microphone – deux microphones travaillent en synergie : l’un s’occupe de la voix et l’autre est chargé d’éliminer les bruits parasites
- Easy Call Control – vous pouvez gérer vos appels et régler le volume d’une seule main
- Extrêmement léger et confortable – poids plume de 10 g
- Style de port flexible – port à gauche ou à droite, utilisation avec ou sans le crochet d’oreille
- Grande autonomie en conversation – vous pouvez parler jusqu’à 6 heures (jusqu’à 10 jours d’autonomie en veille)

Contenu

Oreillette mono **Bluetooth** VMX 200
avec batterie Lithium-Polymère rechargeable intégrée

Crochet d'oreille

Adaptateur d'oreille sans boucle

Adaptateurs d'oreille avec boucle (S, M, L)

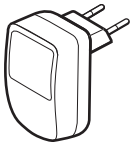

Bloc secteur VMX 200 (version EU/UK/US/AUS)



Câble de recharge



Guide rapide

Guide de sécurité

Pour avoir la liste des accessoires, veuillez visiter la fiche produit VMX 200 sur www.senncom.com. Pour avoir des informations sur les fournisseurs, contactez votre partenaire Sennheiser : www.senncom.com > « Sales Partner »

Vue d’ensemble du produit

Oreillette VMX 200

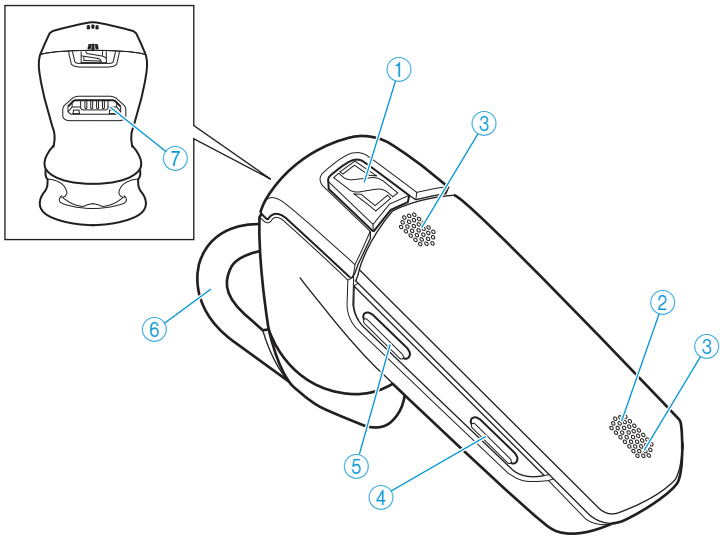

① Touche multifonctions
② LED
③ Microphone
④ Touche Volume –
⑤ Touche Volume +
⑥ Adaptateur d’oreille avec boucle
⑦ Prise USB

Bloc secteur VMX 200

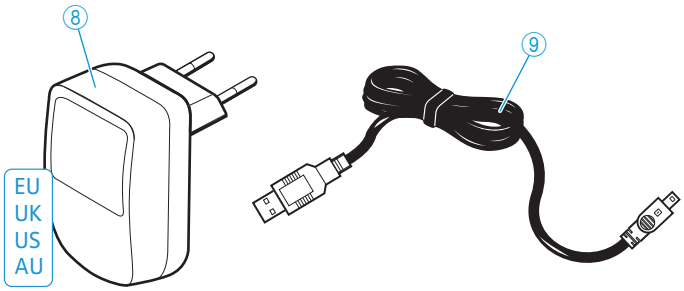

⑧ Bloc secteur VMX 200 (version EU/UK/US/AUS)
⑨ Câble de recharge

Vue d’ensemble des pictogrammes

Signification des pictogrammes signalant la pression d’une touche

Pictogramme	Signification
	Appuyer brièvement sur cette touche.
	Appuyer 2 fois sur cette touche.
	Appuyer sur cette touche et la maintenir enfoncée pendant 5 secondes.

Signification des pictogrammes représentant les bips sonores

Pictogramme	Signification
	Séquence ascendante de bips
	Séquence descendante de bips
	Un seul bip
	Plusieurs bips
	Deux bips descendants
	Deux bips ascendants

Signification des pictogrammes signalant le clignotement de la LED

Pictogramme	Signification
	Ce pictogramme signale un clignotement.
	Ce pictogramme signale une interruption.
	Ce pictogramme signale un intervalle.

Voici quelques exemples de pictogrammes utilisés dans la présente notice :

Pictogramme	Signification
	La LED clignote rapidement.
	La LED clignote une fois toutes les 3 secondes.
	La LED clignote 3 fois par seconde.

Le pictogramme « i »

Les notes portant le pictogramme « i » fournissent des informations importantes sur l’emploi de l’oreillette.

Vue d’ensemble des touches

Touche multifonctions

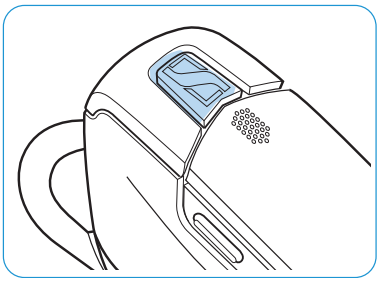

Appuyer	Fonction	Page
	Prendre un appel	16
	Terminer un appel	16
	Transférer un appel du téléphone mobile vers l’oreillette	16
	Prendre un appel entrant et terminer l’appel en cours (gérer deux appels)	17
	Terminer l’appel en cours et activer l’appel en attente (gérer deux appels)	17
	Annuler la recomposition du dernier numéro	17
	Numérotation vocale	18
	Annuler la numérotation vocale	18
1s	Rejeter un appel	16
1s	Rejeter un appel entrant et poursuivre l’appel en cours (gérer deux appels)	17
1s	Recomposer le dernier numéro	17
1s	Etablir une téléconférence (gérer deux appels)	17
2x	Prendre un appel entrant et mettre l’appel en cours en attente (gérer deux appels)	17
2x	Basculer entre deux appels (gérer deux appels)	17
3s	Allumer l’oreillette	14
3s	Eteindre l’oreillette	14
5s	Passer en mode « appairage »	10

Touches de volume

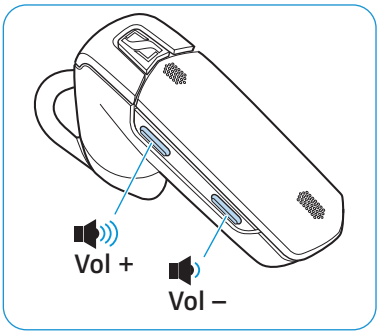

Touche	Appuyer	Fonction	Page
Vol –	1s	Couper le microphone de l’oreillette	18
Vol + Vol –	3s	Rétablir les réglages d’usine de l’oreillette	20

Mise en service de la VMX 200

Charger la batterie intégrée de l'oreillette

AVERTISSEMENT

Danger de blessures !

Si vous portez l'oreillette lors de la charge, vous risquez des brûlures et des blessures.

▶ Ne portez jamais l'oreillette lors de la charge.



Avant d'utiliser l'oreillette pour la première fois, chargez sa batterie intégrée pendant au moins 2,5 heures. Par la suite, il faut 2 heures pour charger complètement la batterie. Une batterie complètement chargée offre une autonomie jusqu'à 6 heures en conversation.

1. Enlevez l'oreillette et éteignez-la (voir page 14).
2. Branchez le petit connecteur du câble de recharge dans la prise USB de la VMX 200.
3. Branchez le connecteur USB du câble de recharge dans la prise USB du bloc secteur correspondant ou de votre ordinateur.
4. La batterie est en cours de charge et toutes les connexions actives sont interrompues. La LED s'allume en rouge. Lorsque la charge est terminée, la LED clignote en bleu une fois toutes les 5 secondes.

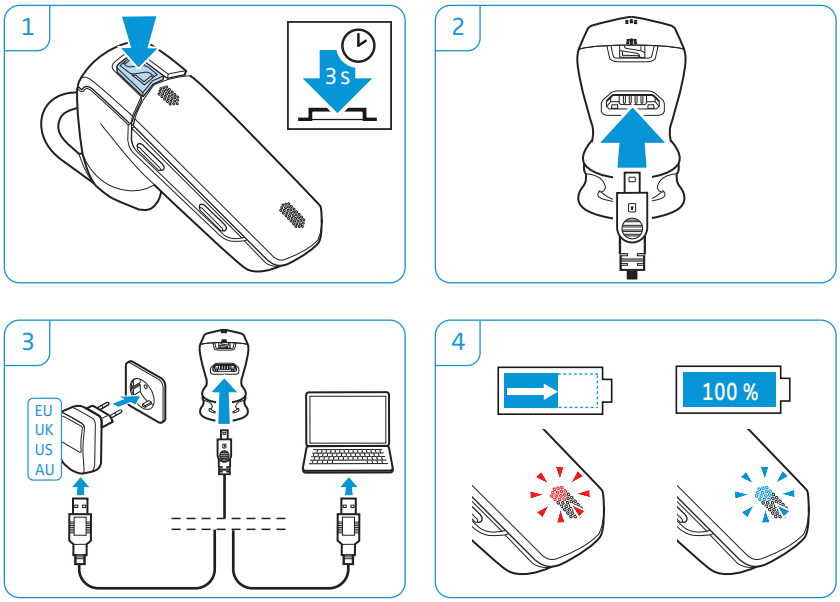

Lorsque le niveau de charge de la batterie descend en dessous de 10 minutes de temps de conversation, la LED clignote en rouge et vous entendez une alarme de batterie faible toutes les 20 secondes. Quand la batterie est complètement épuisée, l'oreillette s'éteint automatiquement.

Connecter la VMX 200 à un appareil Bluetooth

ATTENTION

Danger de dysfonctionnement !

Les ondes radio émises par les téléphones mobiles peuvent affecter le fonctionnement d'autres appareils.

▶ Ne téléphonez avec l'oreillette que dans des endroits et avions où la transmission **Bluetooth** sans fil est autorisée.

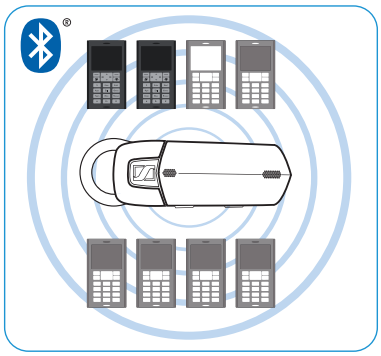

L'oreillette est conforme à la norme **Bluetooth** 3.0. Pour pouvoir établir une connexion sans fil en utilisant la technologie **Bluetooth**, vous devez appairer l'oreillette avec des appareils **Bluetooth** possédant le profil « mains libres » (HFP) ou « oreillette » (HSP).

L'oreillette peut mémoriser les profils de connexion de jusqu'à huit appareils **Bluetooth** avec lesquels elle a été appairée. Après sa mise en service, l'oreillette essaie automatiquement de se connecter aux deux derniers appareils avec lesquels elle a été connectée.

Si vous appairez l'oreillette avec un neuvième appareil **Bluetooth**, le profil de connexion mémorisé pour le premier appareil **Bluetooth** est remplacé par le nouveau. Si vous désirez rétablir une connexion avec le premier appareil **Bluetooth**, vous devez de nouveau appairer l'oreillette avec cet appareil.

Appairer la VMX 200 avec un appareil Bluetooth

Le chapitre suivant décrit, à l'exemple d'un téléphone mobile, la manière d'appairer la VMX 200 avec un appareil **Bluetooth**.

1 Assurez-vous que
   – la batterie intégrée de l'oreillette est complètement chargée (voir page 9),
   – le mode **Bluetooth** est activé et l'appareil est visible (voir la notice d'emploi de l'appareil **Bluetooth** correspondant),
   – l'oreillette est positionnée près du téléphone mobile (env. 20 cm ou 7'').
2 Eteignez l'oreillette (voir page 14).
3 Appuyez sur la touche multifonctions pendant 5 secondes.
   Vous entendez un bip ascendant dans l'oreillette et la LED clignote alternativement en bleu et en rouge, indiquant que l'oreillette est en mode « appairage ».
4 Une fois que la VMX 200 a trouvé le téléphone mobile, les appareils échangent leur identification. Sélectionnez « Sennheiser VMX 200 » sur votre téléphone mobile et, si nécessaire, entrez le code PIN par défaut « 0000 ».
5 Les appareils se sont identifiés l'un à l'autre et l'oreillette est appairée avec le téléphone mobile. « Sennheiser VMX 200 » apparaît sur l'écran du téléphone mobile, la LED clignote lentement en bleu.

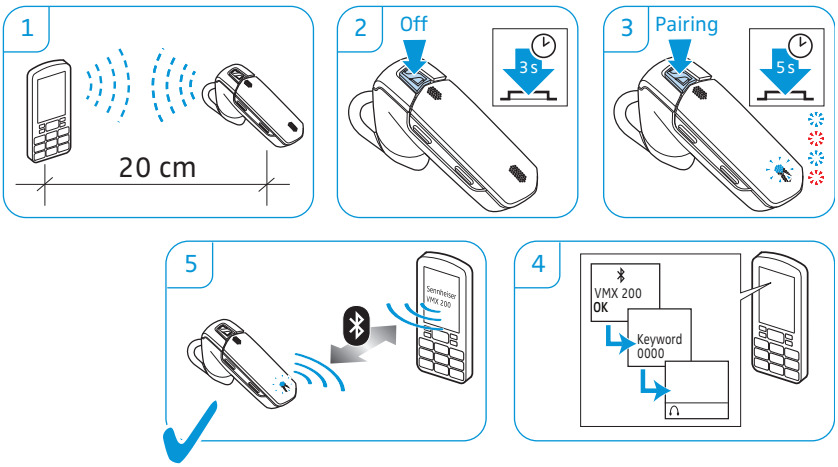

Si l'appairage ne s'effectue pas avec succès dans les 5 prochaines minutes, l'oreillette retourne automatiquement en mode « recherche » et essaie de se connecter à l'un des derniers appareils **Bluetooth** avec lesquels elle a été connectée.

- Lancez la recherche d'appareils **Bluetooth** depuis le téléphone mobile (voir la notice d'emploi de votre téléphone mobile) et suivez les instructions affichées sur l'écran du téléphone mobile.

Utiliser la VMX 200 avec deux appareils Bluetooth

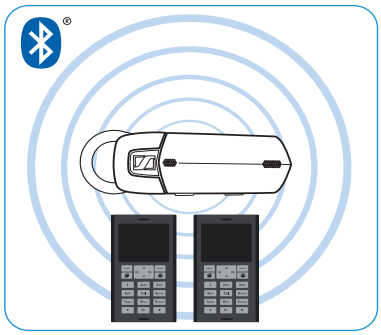

La VMX 200 peut être utilisée simultanément avec deux appareils **Bluetooth** connectés (Multi Connection).

Pour cela, au moins deux appareils **Bluetooth** doivent déjà être appairés avec l'oreillette. Pour ce faire, suivez les instructions dans le chapitre précédant « Appairer la VMX 200 avec un appareil Bluetooth ».

- Allumez l'oreillette. L'oreillette essaie automatiquement d'établir une connexion **Bluetooth** avec les deux derniers appareils avec lesquels elle a été connectée.

Utilisation de la VMX 200

Ajuster individuellement la VMX 200 et la porter

Pour un confort de port optimisé et individuel, vous pouvez porter la VMX 200 de deux différentes façons sur l'oreille gauche ou sur l'oreille droite : avec ou sans le crochet d'oreille.

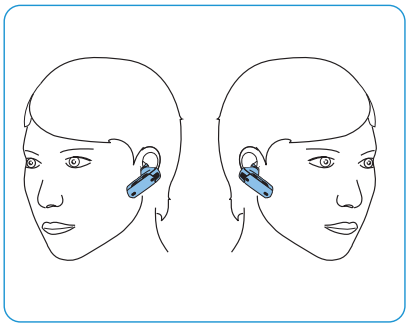

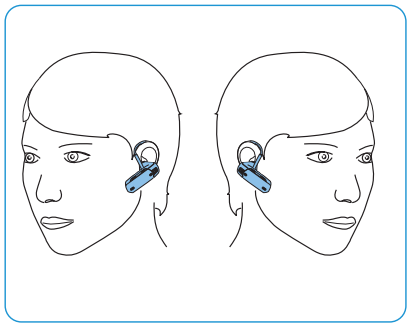

Porter la VMX 200 avec l'adaptateur d'oreille

L'adaptateur d'oreille avec boucle est fourni en 3 tailles : S, M et L. La taille M est pré-montée. Sélectionnez l'adaptateur d'oreille de taille correcte.

1. Enlevez l'adaptateur d'oreille avec boucle pré-monté si vous préférez une autre taille.
2. Montez l'adaptateur d'oreille avec boucle sélectionné sur l'oreillette.
3. Guidez l'oreillette vers votre oreille et insérez la boucle de l'adaptateur d'oreille.
4. Pour assurer une tenue sûre et confortable de l'oreillette, corrigez l'orientation de la boucle.

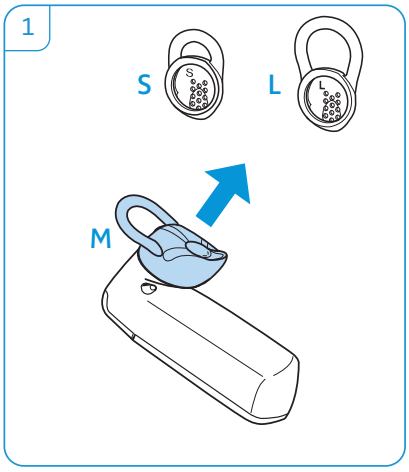

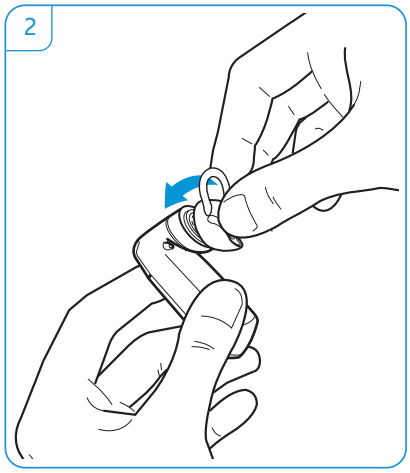

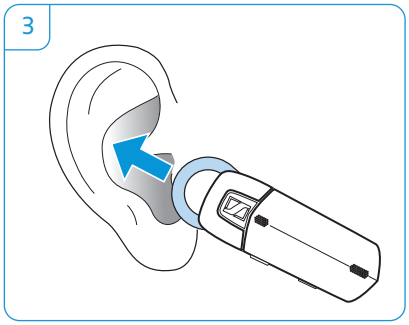

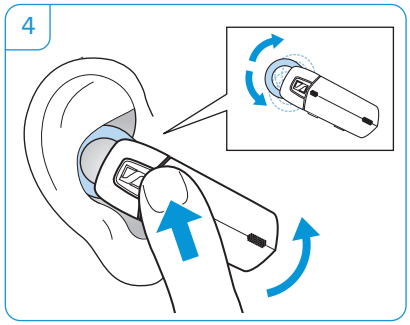

Porter la VMX 200 en utilisant le crochet d'oreille

Si vous préférer utiliser le crochet d'oreille, utilisez-le toujours avec l'adaptateur d'oreille sans boucle.

1. Enlevez l'adaptateur d'oreille avec boucle pré-monté.
2. Montez l'adaptateur d'oreille sans boucle sur l'oreillette.
3. Montez le crochet d'oreille sur la VMX 200. Pour adapter l'oreillette pour un port sur l'autre oreille, montez le crochet d'oreille de l'autre côté.
4. Guidez l'oreillette vers votre oreille et adaptez doucement le crochet à votre oreille pour qu'il suive son contour.
5. Pour assurer une tenue confortable, corrigez l'orientation de l'oreillette.

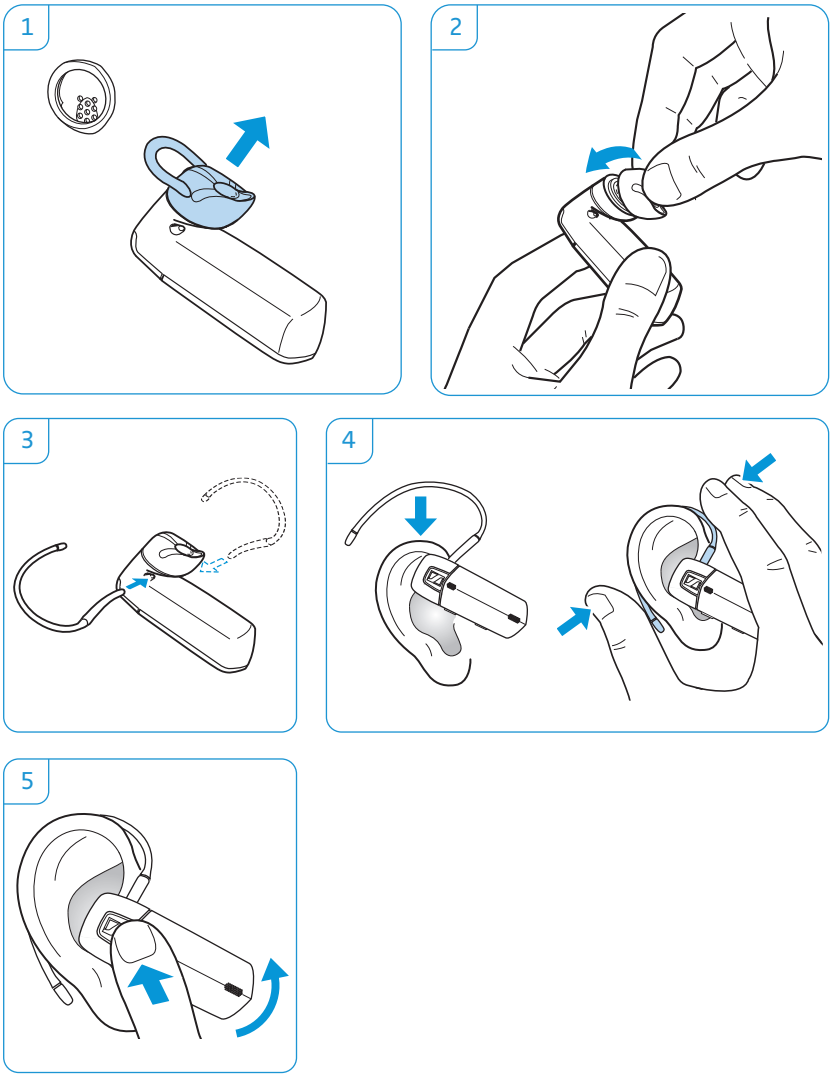

Allumer/éteindre la VMX 200

Allumer l'oreillette

- Appuyez sur la touche multifonctions et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED clignote 3 fois en bleu. Vous entendez une séquence ascendante de bips dans l'oreillette.

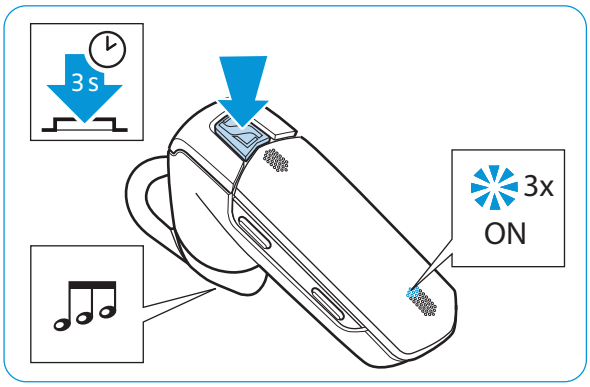

La LED indique ensuite le mode de fonctionnement actuel.

La LED clignote	Signification
2s	Mode « recherche » : L'oreillette essaie d'établir une connexion avec les deux derniers appareils **Bluetooth** avec lesquels elle a été connectée.
2s	Mode « appairage » : L'oreillette établit une connexion avec un appareil **Bluetooth**.
1s	Appel entrant : Le téléphone mobile transfère l'appel vers l'oreillette.
1s	Appel en cours : L'oreillette est utilisée pour un appel en cours.

Eteindre l'oreillette

Si l'oreillette n'a pas été utilisée pendant plus d'une heure, elle s'éteint automatiquement afin d'économiser de la batterie.

- Appuyez sur la touche multifonctions pendant 3 secondes.
  Vous entendez une séquence descendante de bips dans l'oreillette et la LED clignote 3 fois en rouge. L'oreillette s'éteint et l'appel est transféré vers l'appareil **Bluetooth**.

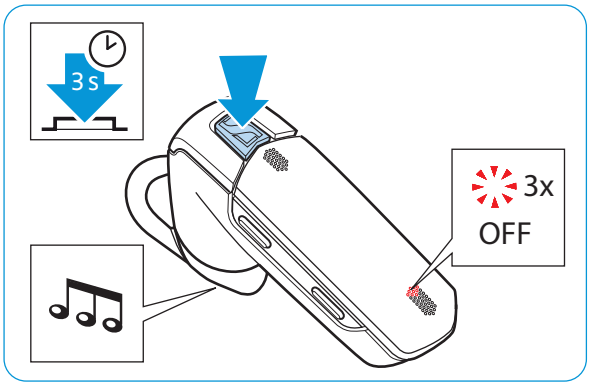

Les réglages d'appairage et de volume sont automatiquement mémorisés lorsque l'oreillette est éteinte.

Régler le volume d’écoute

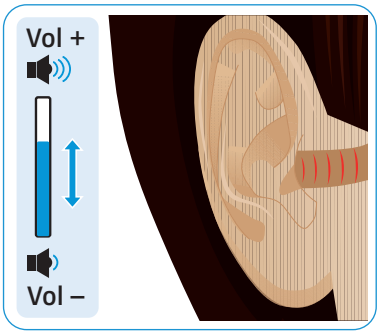

AVERTISSEMENT

Troubles auditifs dus à un volume élevé !

Ecouter à des volumes sonores élevés pendant de longues périodes peut provoquer des dommages auditifs permanents.

- ▶ Avant de mettre l’oreillette, réglez un volume faible.
- ▶ Ne vous exposez pas constamment à des volumes élevés.

▶ Appuyez sur

– la touche Volume + pour augmenter le volume.

– la touche Volume – pour réduire le volume.

Si le volume minimum ou maximum est atteint, vous entendez un bip dans l’oreillette.

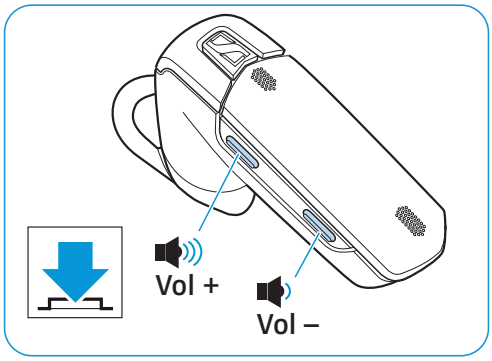

Téléphoner avec la VMX 200



Quand l'oreillette est appairée avec un téléphone mobile et vous recevez un appel, vous entendez la sonnerie dans l'oreillette el la LED clignote en bleu 4 fois par seconde.

Gérer un appel

▶ Composez le numéro sur votre téléphone mobile.

Si votre téléphone mobile transfère automatiquement l'appel sur l'oreillette, vous entendez un bip dans l'oreillette. Si votre téléphone mobile ne transfère pas automatiquement l'appel sur l'oreillette, appuyez sur un bouton sur votre mobile pour transférer manuellement l'appel (voir la notice d'emploi de votre téléphone mobile).

▶ Appuyez sur la touche multifonctions :

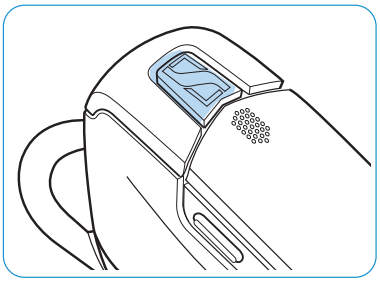

Durée	Fonction	Bip(s)
	Prendre un appel	–
1s	Rejeter un appel	♪
	Terminer un appel	♪
	Transférer un appel en cours du téléphone mobile vers l'oreillette	♪

Gérer deux appels

Vous pouvez gérer deux appels :

- provenant de deux appareils **Bluetooth** ou
- provenant d'un seul appareil **Bluetooth**.
  Déconnectez le deuxième appareil **Bluetooth** si vous souhaitez gérer deux appels provenant d'un seul appareil **Bluetooth**.

Si vous recevez un appel entrant lors d'un appel en cours :

▶ Appuyez sur la touche multifonctions :

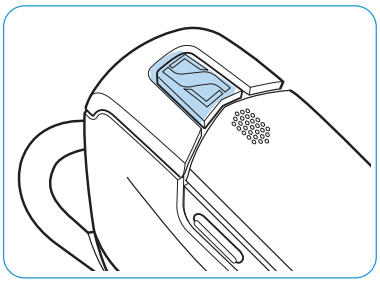

Durée	Appel en cours	2e appel (entrant)	Fonction
			Prendre un appel entrant et terminer l'appel en cours
1s			Rejeter un appel entrant et poursuivre l'appel en cours
2x			Prendre un appel entrant et mettre l'appel en cours en attente (basculement – dépendant du téléphone)

Si vous mettez l'appel en cours en attente (basculement) :

▶ Appuyez de nouveau sur la touche multifonctions :

Durée	Appel en cours	2e appel (mis en attente)	Fonction
			Terminer l'appel en cours et activer l'appel en attente (dépendant du téléphone)
2x			Basculer entre deux appels (dépendant du téléphone)
1s			Etablir une téléconférence (uniquement pour 2 appels sur un seul appareil **Bluetooth**)

Recomposition du dernier numéro composé

La fonction « recomposition » doit être supportée par votre téléphone mobile ou appareil **Bluetooth** (possédant le profil « mains libres ») et doit être activée.

▶ Appuyez sur la touche multifonctions :

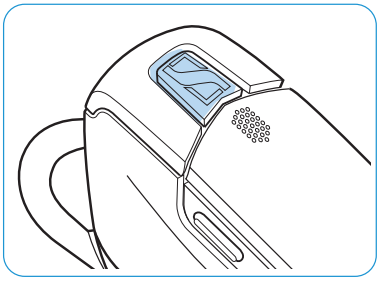

Durée	Fonction		Bip(s)
1s		Recomposer le dernier numéro composé	♪
		Annuler la recomposition	♪

Numérotation vocale

La fonction « numérotation vocale » doit être supportée par votre téléphone mobile (possédant le profil « mains libres ») et doit être activée. Suivez les instructions dans la notice d'emploi de votre téléphone mobile.

- Appuyez sur la touche multifonctions de l'oreillette pour activer la numérotation vocale.

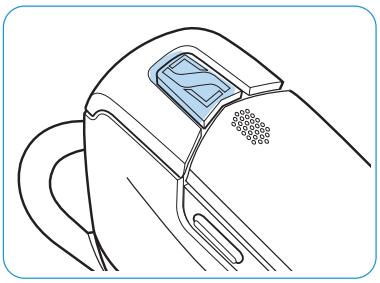

Durée	Fonction	Bip(s)
	Numérotation vocale	–
	Annuler la numérotation vocale	–

- Enoncez le nom de la personne que vous souhaitez appeler.
  Le téléphone mobile compose automatiquement le numéro correspondant.

Couper le microphone de l'oreillette

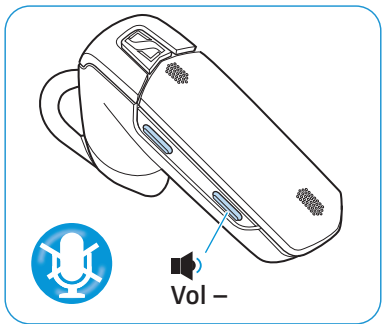

Pour couper le microphone de l'oreillette :

- Appuyez sur la touche Volume – pendant 1 seconde.

Pour réactiver le microphone de l'oreillette :

- Appuyez brièvement sur la touche Volume –.

Nettoyage et entretien de la VMX 200

ATTENTION

Les liquides peuvent endommager les composants électroniques du produit !

Une infiltration de liquide dans le boîtier du produit peut causer des courts-circuits et endommager les composants électroniques.

- Eloignez tout type de liquide du produit.
- N'utilisez jamais de solvant ou de détergent.

Nettoyer l'oreillette

- Ne nettoyez le produit qu'avec un chiffon sec.

Stocker l'oreillette

En cas de non-utilisation prolongée de l'oreillette :

- Rechargez la batterie intégrée régulièrement (charge d'env. 1 heure tous les 6 mois).
- Stockez l'oreillette dans un endroit sec et exempt de poussière.

En cas d’anomalies

Problème	Cause possible	Solution possible	Page
L’oreillette ne peut pas être allumée	La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie.	9
Pas de signal audio	L’oreillette n’est pas appairée avec le téléphone mobile.	Vérifiez si l’oreillette est appairée. Si nécessaire, appairez de nouveau l’oreillette avec le téléphone mobile.	14
	Le volume est réglé trop faible.	Augmentez le volume.	15
	L’oreillette est éteinte.	Allumez l’oreillette.	14
L’oreillette ne peut pas être appairée	L’appairage ne fonctionne pas.	Vérifiez si votre téléphone mobile supporte le profil « mains libres » (HFP) ou « oreillette » (HSP).	–
	Le téléphone mobile est éteint.	Allumez le téléphone mobile.	14
L’oreillette ne répond pas à la pression de n’importe quelle touche	Le fonctionnement de l’oreillette est perturbé.	Rétablissez les réglages d’usine de l’oreillette.	20

Contactez votre partenaire Sennheiser si vous rencontrez des problèmes non répertoriés dans le tableau ou qui ne peuvent pas être résolus avec les solutions proposées.

Pour trouver un revendeur Sennheiser dans votre pays, visitez notre site web sur www.senncom.com.

Rétablir les réglages d’usine (Reset)

Vous pouvez rétablir les réglages d’usine suivants :

- liste des appareils **Bluetooth** appairés (la liste sera effacée)

▶ Mettez l’oreillette en mode « appairage » (voir page 10). La LED clignote alternativement en bleu et en rouge, indiquant que l’oreillette est en mode « appairage ».

▶ Appuyez simultanément sur les touches Volume + et Volume – et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes.

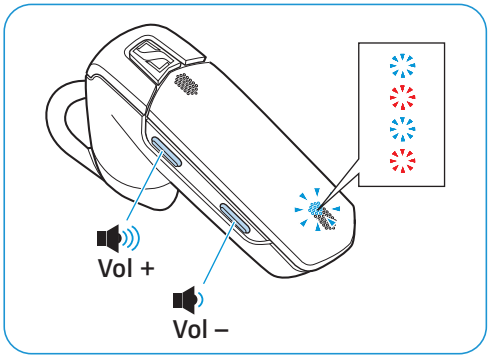

Si vous sortez de la portée Bluetooth ...

La téléphonie n'est possible que si vous vous trouvez dans la portée **Bluetooth** du téléphone mobile. Cette portée varie beaucoup selon les éléments de l'environnement : épaisseur des murs, matériau des murs, etc. Si le contact visuel direct est assuré, la portée de la plupart des téléphones mobiles ou appareils **Bluetooth** est de 10 mètres environ.

Si l'oreillette quitte la portée **Bluetooth** du téléphone mobile :

- La qualité sonore se détériore, puis la connexion est interrompue.
- Votre téléphone mobile indique la perte de connexion.
- Veuillez vous référer à la notice d'emploi de votre téléphone mobile pour déterminer si l'appel est automatiquement transféré au téléphone mobile, ou s'il faut appuyer sur une touche pour ce faire.

Rétablir manuellement une connexion Bluetooth

Quand l'oreillette est déconnectée de l'appareil **Bluetooth**, la LED clignote en bleu une fois toutes les 2 secondes, indiquant que l'oreillette est en mode « recherche ».

- Assurez-vous que le mode **Bluetooth** est activé et l'appareil est visible.
- Appuyez sur la touche multifonctions pour rétablir la connexion avec l'appareil **Bluetooth**. Une fois que la VMX 200 a trouvé l'appareil **Bluetooth**, les appareils échangent leur identification. Vous entendez un bip aigu dans l'oreillette et la LED clignote 3 fois en bleu.

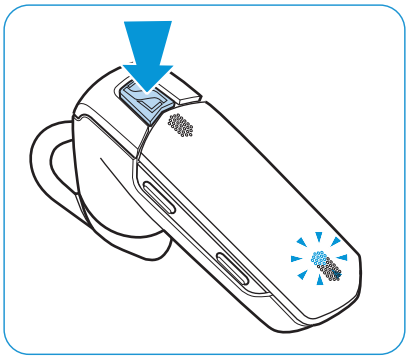

Caractéristiques techniques

VMX 200

Dimensions	55 x 26 x 58 mm (L x H x P)
Poids sans crochet d'oreille	env. 10 g
Autonomie en mode veille	jusqu'à 10 jours (240 heures)
Temps de conversation	jusqu'à 6 heures
Temps de recharge	avant la première utilisation : 2,5 heures par la suite : 2 heures
Portée	10 m
Type d'écouteur	dynamique, aimant néodyme
Type de micro	deux microphones statiques, omnidirectionnels
Audio	suppression numérique du bruit et réduction de l'écho
Température de fonctionnement	+10 °C à +40 °C
Humidité relative de fonctionnement	20 à 85 %, sans condensation
Température de stockage	–20 °C à +60 °C
Humidité relative de stockage	10 à 95 %, sans condensation

Bloc secteur VMX 200

Tension d'entrée nominale	100 à 240 V~
Courant d'entrée nominal	max. 0,2 A
Fréquence secteur	50 à 60 Hz
Tension de sortie nominale	5 V ⎓
Courant de sortie nominal	max. 150 mA
Température de fonctionnement	+10 °C à +40 °C
Humidité relative de fonctionnement	20 à 85 %, sans condensation
Température de stockage	–20 °C à +60 °C
Humidité relative de stockage	10 à 95 %, sans condensation
Poids	env. 75 g

Bluetooth

Bluetooth®	version 3.0
Portée	jusqu'à 10 m
Fréquence d'émission	2402 MHz à 2480 MHz
Protocoles	HSP, HFP

Déclarations du fabricant

Garantie

Sennheiser Communications A/S offre une garantie de 24 mois sur ce produit. Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur www.senncom.com ou contacter votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes

- Directive RoHS (2002/95/CE)
- Directive WEEE (2002/96/CE)

  Veuillez rapporter ce produit à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage. Vous contribuez ainsi à la préservation de l'environnement.
- Directive Piles et Accumulateurs (2006/66/CE)

  Les batteries intégrées dans ce produit peuvent être recyclées. Afin de protéger l'environnement, jetez un produit défectueux avec sa batterie intégrée dans un conteneur de recyclage ou ramenez-le à votre revendeur.

Déclaration de conformité pour la CE

- Directive R&TTE (1999/5/CE)
- Directive CEM (2004/108/CE)
- Directive Basse Tension (2006/95/CE)
- Directive ErP (2009/125/CE)

Vous trouverez la Déclaration de conformité pour la CE sur www.senncom.com. Avant d'utiliser ce produit, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays !

Conformes aux normes :

Etats-Unis	FCC ID: DMOCBMSAD
Canada	IC: 2099D-VMX200
Europe	CE
Australie/ Nouvelle Zélande	N340
Singapour	Complies with IDA Standards DB100582
Russie	ME10
Japon	R 005WWCA0555
Chine	CMIIT ID: 2011DJ2405 power supply unit

Déclaration requise par la FCC et l'Industrie Canada

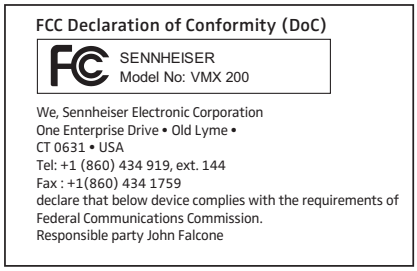

FCC Declaration of Conformity (DoC)

SENNHEISER
Model No: VMX 200

We, Sennheiser Electronic Corporation
One Enterprise Drive • Old Lyme •
CT 0631 • USA
Tel: +1 (860) 434 919, ext. 144
Fax : +1(860) 434 1759
declare that below device complies with the requirements of
Federal Communications Commission.
Responsible party John Falcone

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des réglementations de la FCC et au CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation de l'appareil doit respecter les deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et, (2) il doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles qui pourraient avoir des effets non désirés sur son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour un dispositif numérique de classe B, dans le cadre de la Partie 15 des réglementations de la FCC et au CNR-210 d'Industrie Canada. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives pour une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Des risques d'interférences ne peuvent toutefois pas être totalement exclus dans certaines installations, même en cas de respect des instructions. Dans le cas d'interférences gênantes pour la réception des émissions de radio ou télédiffusées (il suffit, pour le constater, d'allumer et d'éteindre l'équipement), l'utilisateur est invité à prendre l'une des mesures suivantes pour les éliminer :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Eloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise ou un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter un revendeur ou un technicien de radio ou télévision expérimenté.

Toute modification non expressément approuvée par Sennheiser electronic Corp. peut annuler le droit de l'utilisateur à l'emploi de l'équipement en question. Avant d'utiliser cet équipement, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays !

Information sur l'exposition aux rayonnements radio fréquence (RF)

La puissance RF rayonnée de cet appareil étant de loin inférieure aux limites imposées par la FCC, il n'est pas soumis à la réglementation sur l'exposition aux RF selon la section 2.1093 de la réglementation FCC.

Marques déposées

La marque et les logos **Bluetooth**® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de cette marque et de ces logos par Sennheiser Communications A/S est sous licence.

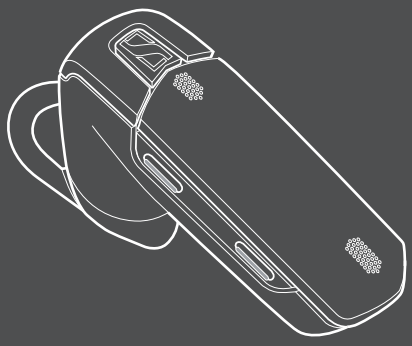

Sennheiser Communications A/S
Langager 6, 2680 Solrød Strand, Denmark
www.senncom.com

Publ. 11/11, A02

SENNHEISER COMMUNICATIONS